




日立 タツパ

変速形


5 mm UT 5V [タツパは付属しておりません]

取扱説明書

このたびは日立タツパをお買い上げいただき、
ありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、
正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に大
切に保管してご利用ください。

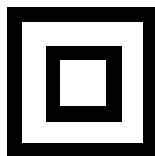

二重絶縁

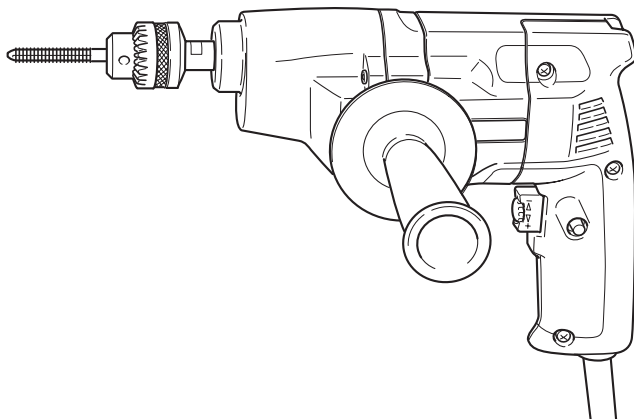

目 次

	ページ
電動工具の安全上のご注意	2
タッパの使用上のご注意	5
各 部 の 名 称	6
仕 様	6
標 準 付 属 品	7
用 途	7
作業前の準備	7
ご 使 用 前 に	8
使 い 方	9
保 守 ・ 点 検	11
ご修理のときは	13
全国営業拠点	裏表紙

警告， 注意， 注 の意味について

ご使用上の注意事項は「 警告」と「 注意」に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。また、「 注」の意味も説明します。

 **警告** : 誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

 **注意** : 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、「 注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

 **注** : 製品の据付け，操作，メンテナンスに関する重要なご注意。

電動工具の安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、指示に従って正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。



警 告

- ① 作業場は、いつもきれいに保ってください。
 - ちらかった場所や作業台は、事故の原因になります。
- ② 作業場の周囲状況も考慮してください。
 - 電動工具は、雨中で使用したり、湿った、または、ぬれた場所で使用しないでください。
 - 作業場は十分に明るくしてください。
 - 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
- ③ 感電に注意してください。
 - 電動工具を使用中、身体を、アース（接地）されているものに接触させないようにしてください。
(例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠)
- ④ 子供を近づけないでください。
 - 作業者以外、電動工具やコードに触れさせないでください。
 - 作業者以外、作業場へ近づけないでください。
- ⑤ 使用しない場合は、きちんと保管してください。
 - 乾燥した場所で、子供の手の届かない高い所または錠のかかる所に保管してください。
- ⑥ 無理して使用しないでください。
 - 安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った速さで作業してください。
- ⑦ 作業に合った電動工具を使用してください。
 - 小形の電動工具やアタッチメントは、大形の電動工具で行なう作業には使用しないでください。
 - 指定された用途以外に使用しないでください。
- ⑧ きちんとした服装で作業してください。
 - だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので、着用しないでください。
 - 屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めの付いた履物の使用をお勧めします。
 - 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。



警 告

- ⑨ 保護メガネを使用してください。
 - 作業時は、保護メガネを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。
- ⑩ 防音保護具を着用してください。
 - 騒音の大きい作業では、耳栓、イヤマフなどの防音保護具を着用してください。
- ⑪ コードを乱暴に扱わないでください。
 - コードを持って電動工具を運んだり、コードを引っ張ってコンセントから抜かないでください。
 - コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。
- ⑫ 加工する物をしっかりと固定してください。
 - 加工する物を固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。
- ⑬ 無理な姿勢で作業をしないでください。
 - 常に足元をしっかりとせ、バランスを保つようにしてください。
- ⑭ 電動工具は、注意深く手入れをしてください。
 - 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
 - 注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
 - コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店、または日立工機電動工具センターに修理を依頼してください。
 - 継ぎ(延長)コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
 - 握り部は、常に乾かしてきれいな状態を保ち、油やグリースが付かないようにしてください。
- ⑮ 次の場合は、電動工具のスイッチを切り、さし込みプラグを電源から抜いてください。
 - 使用しない、または、修理する場合。
 - 刃物、トイシ、ビットなどの付属品を交換する場合。
 - その他、危険が予想される場合。
- ⑯ 調節キーやスパナなどは、必ず取りはずしてください。
 - 電源を入れる前に、調節に用いたキーやスパナなどの工具類が取りはずしてあることを確認してください。
- ⑰ 不意な始動は避けてください。
 - 電源につないだ状態で、スイッチに指を掛けて運ばないでください。
 - さし込みプラグを電源に差し込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。
- ⑱ 屋外使用に合った継ぎ(延長)コードを使用してください。
 - 屋外で使用する場合、キャブタイヤコードまたはキャブタイヤケーブルの継ぎ(延長)コードを使用してください。



警 告

①9 油断しないで十分注意して作業を行ってください。

- 電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業のしかた、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
- 常識を働かせてください。
- 疲れているときは、使用しないでください。

②0 損傷した部品がないか点検してください。

- 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また、所定機能を発揮するか確認してください。
- 可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、その他、運転に影響を及ぼすすべての箇所に異常がないか確認してください。
- 損傷した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店、または日立工機電動工具センターに修理を依頼してください。
スイッチが故障した場合は、お買い求めの販売店、または日立工機電動工具センターに修理を依頼してください。
- スイッチで始動および停止操作のできない電動工具は、使用しないでください。

②1 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。

- この取扱説明書および弊社カタログに記載されている指定の付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因になる恐れがあるので、使用しないでください。

②2 電動工具の修理は、専門店に依頼してください。

- この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- 修理は、必ずお買い求めの販売店、または日立工機電動工具センターにお申し付けください。
修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因になります。

回 二重絶縁について

電気が流れる導体部と人の触れる外枠部の間が、二つの絶縁物で二重に絶縁されている電動工具であり、この製品には“回”マークを表示しています。

二重絶縁工具は、感電に対し安全性が高められています。

異なった部品と交換したり、間違って組立てたりすると、二重絶縁構造ではなくなり、安全でなくなる場合があります。

電気系統の分解・組立や部品の交換・修理は、お買い求めの販売店、または日立工機電動工具センターにご用命ください。

タッパの使用上のご注意

先に電動工具として共通の注意事項を述べましたが、タッパとして、さらに次に述べる注意事項を守ってください。



警 告

- ① 使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用してください。
表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、けがの原因になります。
- ② 作業する箇所に、電線管・水道管やガス管などの埋設物がないことを、作業前に十分確かめてください。
埋設物があると工具が触れ、感電や漏電・ガス漏れの恐れがあり、事故の原因になります。
- ③ 使用中は、サイドハンドルを付け、両手で本体を確実に保持してください。
確実に保持していないと、けがの原因になります。
- ④ 使用中は、回転部や切りくずに手や顔などを近づけないでください。
けがの原因になります。
- ⑤ 使用中、機体の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店、または日立工機電動工具センターに点検・修理を依頼してください。
そのまま使用していると、けがの原因になります。
- ⑥ 誤って落としたり、ぶつけたときは、機体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。




注 意

- ① タッパは、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
確実でないと、はずれたりし、けがの原因になります。
- ② 使用中は、軍手など巻き込まれる恐れがある手袋を着用しないでください。
回転部に巻き込まれ、けがの原因になります。
- ③ 穴あけ直後のタッパや切りくずは高温になっているので、触れないでください。
やけどの原因になります。

⚠ 注 意

- ④ 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。
また、コードを引っかけたりしないでください。
材料や機体などを落としたときなど、事故の原因になります。
- ⑤ 回転させたまま、台や床などに放置しないでください。
けがの原因になります。



各部の名称

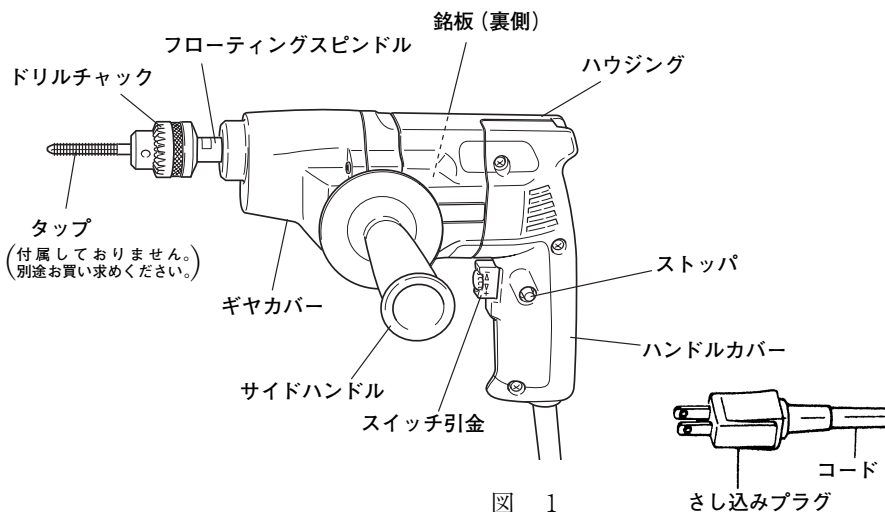

仕 様

使 用 電 源	単相交流 50／60 Hz 共用
	電 圧 100 V
ネジ立て能力	鋼 材……3 mm～5 mm，アルミニウム……3 mm～6 mm
モ ー タ ー	単相直巻整流子モーター
全 負 荷 電 流	2.2 A
消 費 電 力	210 W
無 負 荷 回 転 数	ネジ立て……0～380 min ⁻¹ {0～380 回／分} も ど り……0～870 min ⁻¹ {0～870 回／分}
質 量	1.8 kg (コードを除く)
コ ー ド	2 心キャブタイヤケーブル 2.5 m

標準付属品

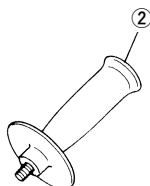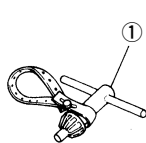

- ① チャックハンドル…………… 1 個
② サイドハンドル…………… 1 個

図 2

用 途

○ 各種鋼材，銅合金，アルミニウムなどのネジ立て

作業前の準備

作業前に次の準備をすませてください。

1. 漏電しゃ断器の確認……………

この製品は二重絶縁構造ですので，法律により漏電しゃ断器の設置は免除されていますが，万一の感電防止のため，漏電しゃ断器が設置されている電源に接続することをおすすめします。

2. 継ぎ(延長)コード……………



警 告

• 継ぎ(延長)コードは，損傷のないものを使用してください。

電源の位置がはなれていて継ぎコードが必要なときは，製品を最高の能率で故障なくご使用いただくため，電流を流すのに十分な太さのものをできるだけ短くしてご使用ください。

導体公称断面積	最大長さ
0.75 mm ²	20 m
1.25 mm ²	30 m
2 mm ²	50 m

左の表は，使用できるコードの太さ（導体公称断面積）とその最大長さを示します。

3. 作業環境の整備・確認……………

作業をする場所が注意事項にかかげられているような適切な状態になっているかどうか確認してください。

○騒音防止規制について

騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定める規制があります。ご近所に迷惑をかけないように、規制値以下でご使用になることが必要です。状況に応じ、しゃ音壁を設けて作業してください。

ご使用前に



警 告

- ご使用前に次のことを確認してください。1～4項については、さし込みプラグを電源にさし込む前に確認してください。

1. 使用電源を確かめる……………

必ず銘板に表示してある電源でご使用ください。表示を超える電圧で使用するとモーターの回転数が異常に高速になり、機体が破壊する恐れがあります。

また、直流電源で使用しないでください。製品の損傷を生じるだけでなく、事故の原因になります。

2. スイッチが切れていることを確かめる……………

スイッチが入っているのを知らずにさし込みプラグを電源にさし込むと不意に起動し思わぬ事故のもとになります。スイッチはスイッチ引金(図1参照)を引くと入り、離すと切れます。

スイッチの引金を引き、離れたとき引金に戻ることを必ず確認してください。

3. サイドハンドルを取付ける……………

サイドハンドルをギヤカバーにネジ込んで、本体にしっかりと固定してください。

4. タップを取付ける……………



注 意

- 仕様欄にある本機の最大ネジ立て能力を超えた作業はしないでください。反力が大きくなり、けがの原因になります。

必ずチャックハンドルを用いて確実に締付けてください。チャックハンドルを入れる穴は3カ所あります。1カ所だけきつく締めず、3カ所順次均等に締めてください。

■使用タップは

- タップは、先タップか中タップをご使用ください。
- 5 mm以上のタップを使用する場合で、チャックとタップの間にすべりが生ずるようでしたら、つぎのいずれかの処置をとってください。
 - 切削剤を十分塗布する。
 - 最初に先タップを使用する。
 - 切削トルクが小さいタップ（スパイラルタップ、スパイラルポイントタップ）を使用する。

5. 電源コンセントの点検…………

さし込みプラグをさし込んだとき、ガタガタだったり、すぐ抜けるようでしたら修理が必要です。お近くの電気工事店などにご相談ください。

そのままお使いになりますと過熱して事故の原因になります。

使 い 方

1. スイッチの操作…………

(1) 入切の操作

スイッチは引金を引くと入り、離すと切れます。引金を引いてからストッパを押すと、指を離してもスイッチは入ったままになりますので、連続運転に便利です。切るときは再び引金を引くと、ストッパがはずれます。

(2) 回転数の調整

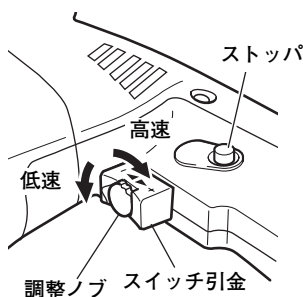


図 3

本機は、スイッチ引金の引き方により、タップの回転数を無段階に調整できます。図3に示すように、調整ノブを回すことにより0から最高回転まで調整できます。調整ノブは、高速でお使いになるときは右へ、低速でお使いになるときは、左へ回してください。タップのサイズ、ネジ立て材料など作業条件に合った回転数でご使用ください。スイッチのストッパは、調整ノブの位置に関係なく、どの位置でもかかりますので、作業に応じて、お望みの速度で使用できます。

注

- 低速で長い時間作業しないでください。本機には強力モーターを使用しておりますが、低速で長い時間連続してネジ立て作業しますと、モーターに無理がかかり、焼損の原因になります。とくにネジ立て中、タップが停止するような無理な使い方は避け、常に滑らかにネジ立てができるように回転数を調整してください。

2. ネジ立て方法……………

- ネジ立てする穴にタップを押しつけますと、フローティングスピンドル（図1参照）は押されて中に引っ込み、回転は正回転に切り替わってネジ立てができます。したがって、ネジ立て中は常に軽く押しつけておくことが必要です。
- 所定の深さまでネジ立てが終了したら、軽く本体を引き戻してください。フローティングスピンドルは逆回転に切り替えられ、自動的にタップが抜けてきます。

3. 本体を押す力……………

タップのネジ立て速度は回転数によって決まってしまうから、必要以上に押しても早くなりません。むしろ、タップを折ったり、ネジ山をつぶすなどの原因になりますので、フローティングスピンドルが押し出されてこない程度に軽く押しつけてください。

4. タップは下穴にならって……………

タップは下穴にならって、まっすぐに入れてください。斜めに入れますとタップに無理がかかって折損の原因になります。

5. 止まり穴をあける場合は……………

止まり穴をあける場合は図4のようにしてください。

- 必要なネジ深さになるようタップの先端からの寸法をとり、そこまでゴム管かビニールチューブをさしこんでおきます。
- ゴム管の端面がネジ立て面に触れたときタップを戻しますと、タップを折らずに同一寸法にネジ立てができます。

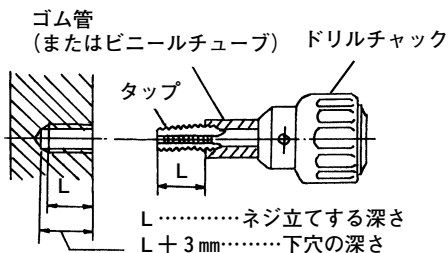


図 4

6. ネジ径と下穴の関係……………

表1により適正な下穴をあけてください。

メートル並目ネジ	
ネジ径 (mm)	下穴径 (mm)
3	2.5 ~ 2.6
4	3.3 ~ 3.4
5	4.2 ~ 4.3
6	5 ~ 5.1

表 1

7. 切削剤について……………

タップの切れ味と耐久性をよくするため、加工物の材質にあった切削剤を使用することが大切です。

切削剤を使用することにより楽にネジ立て作業ができます。

適正切削剤は表2のとおりです。

加工物の材質		切 削 剤
鋳	鉄	切削剤は用いない
鋼	材	種油，非水溶性切削油
銅	合 金	軽油，スピンドル油
アルミニウム		軽油

表 2

注 • 切削剤は本体に付着させないように十分注意してください。

8. ドリルチャックについて……………

ドリルチャックはネジ（右ネジ）でフローティングスピンドル（図1参照）に固定されております。

保守・点検



警 告

- 点検・手入れの際は、必ずスイッチを切り、さし込みプラグを電源から抜いておいてください。

1. タップの点検……………

タップの切れ味が悪くなったのをそのままご使用になっておりますとネジ立て能率が落ちモーターにも無理をかけることになります。

早めに新品と交換してください。

2. 各部取付けネジの点検……………

各部取付けネジでゆるんでいるところがないかどうか定期的に点検してください。もしゆるんでいるところがありましたら締めなおしてください。

ゆるんだままお使いになりますと、けがなど事故の原因になります。

3. カーボンブラシの点検……………



警 告

- カーボンブラシを交換して組立てる場合は、下記の組立方法に必ず従ってください。
- カーボンブラシを交換する際は交換に必要な部品以外には触れないでください。

モーター部には、消耗品であるカーボンブラシを使用しております。

カーボンブラシの摩耗が大きくなりますと、モーターの故障の原因となりますので、長さが摩耗限度(5mm)ぐらいになりましたら新品と交換してください。

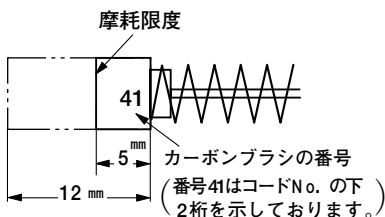


図 5

交換方法

〈分解〉

- (1) ハンドルカバー (図 1 参照) を締付けている小ネジ (3 本) をゆるめ、ハンドルカバーをはずします。

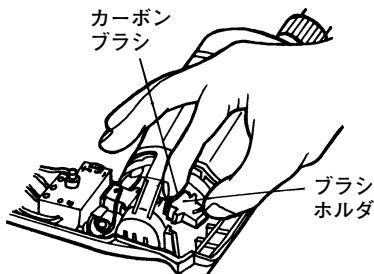


図 6

- (2) ブラシホルダをドライバーの先などで持上げ、カーボンブラシを押さえながらブラシホルダをハウジングから取り出します。(図 6)

注 ・ リード線を伸ばしてしまったり、傷を付けないよう十分注意してください。

- (3) カーボンブラシをブラシホルダから取り出します。

〈組立〉

- (1) カーボンブラシをブラシホルダの中に押し込みます。
- (2) カーボンブラシを押さえながら、ブラシホルダをハウジングのブラシホルダ室に押し込みます。

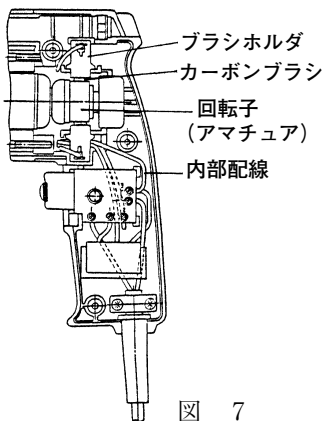


図 7

- (3) 内部配線類が図 7 のように正規の位置にあること、また内部配線類が回転子 (アマチュア) に接触するおそれがないことを十分確認してください。
- (4) 内部配線類がハウジングとの間にはさみ込まれないよう十分注意してハンドルカバーをかぶせて小ネジを締付けてください。

また、カーボンブラシはゴミなどを取り除いてきれいにし、ブラシホルダ内で自由にすべるようにしておいてください。

注 ・ 新品と交換の際は、必ず図示の番号 (41) の日立カーボンブラシを使用してください。

4. モーター部の取扱いについて……………

モーター部の巻線部分は本機の心臓部ともいえます。巻線部分にキズをつけたり洗油や水をつけたりしないよう十分注意してください。

注 • モーター内部にゴミやほこりがたまると、故障の原因になります。

50 時間ぐらい使用しましたら、モーターを無負荷運転させて、湿気のない空気をハウジングのスイッチ側風穴から吹き込んでください。ゴミやほこりの排出に効果があります。

5. 表面のよごれの清掃……………

本機の外枠は強じんな合成樹脂製ですが、ガソリン、シンナー、石油、灯油類を付着させると表面をいためます。

清掃の場合は、かわいた布か石けん水をつけた布などでふいてください。

6. 製品や付属品の保管……………

使用しない製品や付属品の保管場所として、下記のような場所は避け、安全で乾燥した場所に保管してください。

- | | | | |
|---|---|---|---------------------|
| { | <ul style="list-style-type: none">○ お子様の手が届いたり、簡単に持ち出せる場所○ 軒先など雨がかかったり、湿気のある場所○ 温度が急変する場所○ 直射日光の当たる場所○ 引火や爆発の恐れがある揮発性物質の置いてある場所 | } | このような場所
には保管しない。 |
|---|---|---|---------------------|

ご修理のときは

この機体は、厳密な精度で製造されています。もし正常に作動しなくなった場合は、決してご自分で修理をなさらないで買い求めの販売店または日立工機電動工具センターにご依頼ください。

ご不明のときは、裏表紙の営業拠点にご相談ください。

その他、部品ご入用の場合や取扱い上でお困りの点がありましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

※ （外観などの一部を変更している場合があります。）

メ

モ

お客様メモ

お買い上げの際、販売店名・製品に表示されている製造番号(No.)などを下欄にメモしておかれますと、修理を依頼されるとき便利です。

お買い上げ日 年 月 日	販売店
製造番号(No.)	電話番号

- 日立工機電動工具センターにご用命のときは、下記の営業拠点にお問い合わせください。

● 全 国 営 業 拠 点

営 業 本 部	〒108-6020	東京都港区港南二丁目15番1号（品川インターシティA棟） ☎(03) 5783-0626(代)
北海道支店	〒060-0003	札幌市中央区北三条西四丁目（日生ビル） ☎(011) 271-4751(代)
東 北 支 店	〒984-0002	仙台市若林区卸町東三丁目3番36号 ☎(022) 288-8676(代)
東 京 支 店	〒108-6020	東京都港区港南二丁目15番1号（品川インターシティA棟） ☎(03) 5783-0629(代)
中 部 支 店	〒460-0008	名古屋市中区栄三丁目7番13号（コスモ栄ビル） ☎(052) 262-3811(代)
北 陸 支 店	〒920-0058	金沢市示野中町一丁目163番 ☎(076) 263-4311(代)
関 西 支 店	〒530-0001	大阪市北区梅田二丁目6番20号（スノークリスタル） ☎(06) 4796-8451(代)
中 国 支 店	〒730-0011	広島市中区基町11番13号（第一生命ビル） ☎(082) 228-0537(代)
四 国 支 店	〒761-0113	高松市屋島西町字百石1981 ☎(087) 841-6191(代)
九 州 支 店	〒813-0062	福岡市東区松島四丁目8番5号 ☎(092) 621-5772(代)

- 電動工具ご相談窓口 ― お買物相談などお気軽にお電話ください。

お客様相談センター フリーダイヤル 0120-20 8822（無料）

※携帯電話からはご利用になれません。（土・日・祝日を除く 午前9:00～午後5:00）

日立工機株式会社